# SHARP

掃除機

# 取扱説明書

形名

イー シー

ビー ティー


# EC-BT7

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

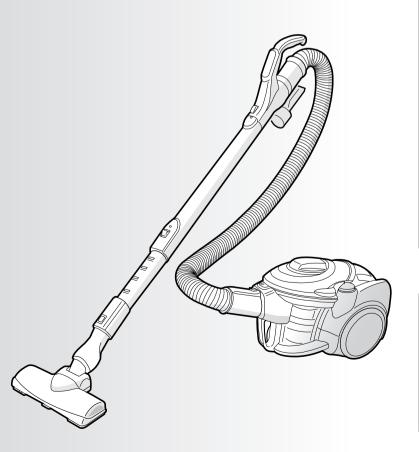

### もくじ

ページ

2
3
4
5

# 使いかた

● 応用付属品		
<ul><li>● お掃除のしかた</li><li>● お掃除の手順</li><li>● 吸込口を使う</li><li>● すき間ノズルを係</li></ul>	<b>6</b> 7 まう 8	6

# **九付け・お手入**

<ul><li>● お掃除が終わったら</li><li>● 収納のしかた</li><li>9</li></ul>	,
<ul><li>● ごみの捨てかた</li><li>● ダストカップセットのはずしかた 10</li><li>● ダストカップセットの取り付けかた 11</li></ul>	1
<ul> <li>●お手入れ</li> <li>●ダストカップセット</li> <li>・各部のはずしかた</li> <li>・各部のお手入れのしかた</li> <li>・各部の取り付けかた</li> <li>●吸込口(回転ブラシ)</li> <li>●本体</li> </ul>	1.

# 困ったとき

● 仕様・別売品	17
● 保証とアフターサービス	17
● お客様ご相談窓口のご案内	18
<ul><li>● 故障かな?</li></ul>	19
● 保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

★警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

↑ 注意 「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

## ⚠ 警告

#### 電源や差込プラグ・コードは



●電源コードや、差込プラグを破損させない。

- ●回転ブラシの回転部分に巻き込ませない。
- 傷付けない・重いものを載せない。
- ●無理に曲げない、引っ張らない・ ねじらない・束ねない・挟み込まな い・加工しない。

(コードが傷み、火災・感電の原因)

- ●ゆるんだコンセントは使わない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。

(感電・ショート・ 発火・けがの原因)





●定格15A・交流100Vのコンセント を単独で使う。

(他の器具と併用すると、発熱して発火の原因)

- ●差込プラグのほこりは定期的にとる。 プラグを抜き、乾いた布で拭く。 (プラグにほこりなどが溜ると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原因)
- ●差込プラグは、根元まで確実に差し 込む。

(不完全な差し込みは、火災・感電・ ショートの原因)

●お手入れ・点検時には、必ず差込 プラグを抜く。


(感電やけがの原因)

#### 使用場所・ご使用時は



- ●引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない。
  - 灯油・ガソリン・線香
  - ベンジン・シンナー
  - タバコの吸殻
  - トナーなどの可燃物 など

(爆発や火災の原因)



●水洗いや風呂場などでの使用、水の 吸い込みは絶対にしない。

(感電やショート・発火の原因) ダストカップセット ・回転ブラシは、 水洗いできます。


●絶対に分解したり修理改造しない。

(火災・感電・ けがの原因)



●回転ブラシなどの可動部には 触れない。

(手などにけがをする原因) とくにお子様にはご注意を。

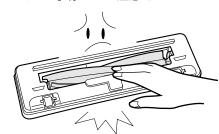

# お願い

火災・感電・漏電・けがを 防ぐために



### ↑ 注

#### ご使用時は



- ●排気口をふさがない。
- ●吸込口をふさいで長時間運転しない。

(過熱による、本体の変形・



- ●火気に近付けない。
  - (本体の変形による、ショート・発火の 原因)
- ●ホース差込口・ホース・ズームパイ プの接点・排気口に、金属類・ピン などを入れない。

(感電や故障の原因)




#### 電源や差込プラグ・コードは



必ず実施

●電源コードを巻き 取るときは、 差込プラグ を持つ。





●差込プラグを抜くときは、必ず差込 プラグを持って抜く。


(感電やショートし、発火する原因)

●使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。

(けがややけど、絶縁劣化による、感電・ 漏電・火災の原因)

#### 車輪・から拭きブラシなどが摩耗 していると、床面を傷めることが あります。

摩耗した場合は、お早めにご使用を中止し、 お買いあげの販売店にご相談ください。

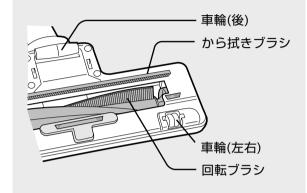

#### こんなことにもご注意を

●吸わせてはいけないもの。

(内部の傷付きやごみの詰まり・故障の原因)

- 液体や湿ったごみ
- ひも類
- 鋭利なもの(ガラス・カミソリなど)
- 大量の砂
- ◆大きなごみ・大量のごみを一度に吸わせる
- 細かい粉類


石こう・セメント・チョークなど。 • 吸わせた場合は、各フィルターを

- お手入れする。 12~15ページ>
- ●ダストカップセットを、はずした状態で 運転しない。
- ●土間など土足で歩く場所を掃除しない。
- ●床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口 を強く当てない。

(床面などを傷付ける原因)


- ●回転ブラシに注油しない。 (プラスチックが割れる原因)
- ●運転中、テレビの画面にノイズが発生する ことがありますが、テレビ本体に影響はあ りません。
- ●この掃除機は家庭用です。 業務用としての使用はできません。 また、お掃除以外に使用しないでください。

# 各部のなまえと組み立てかた

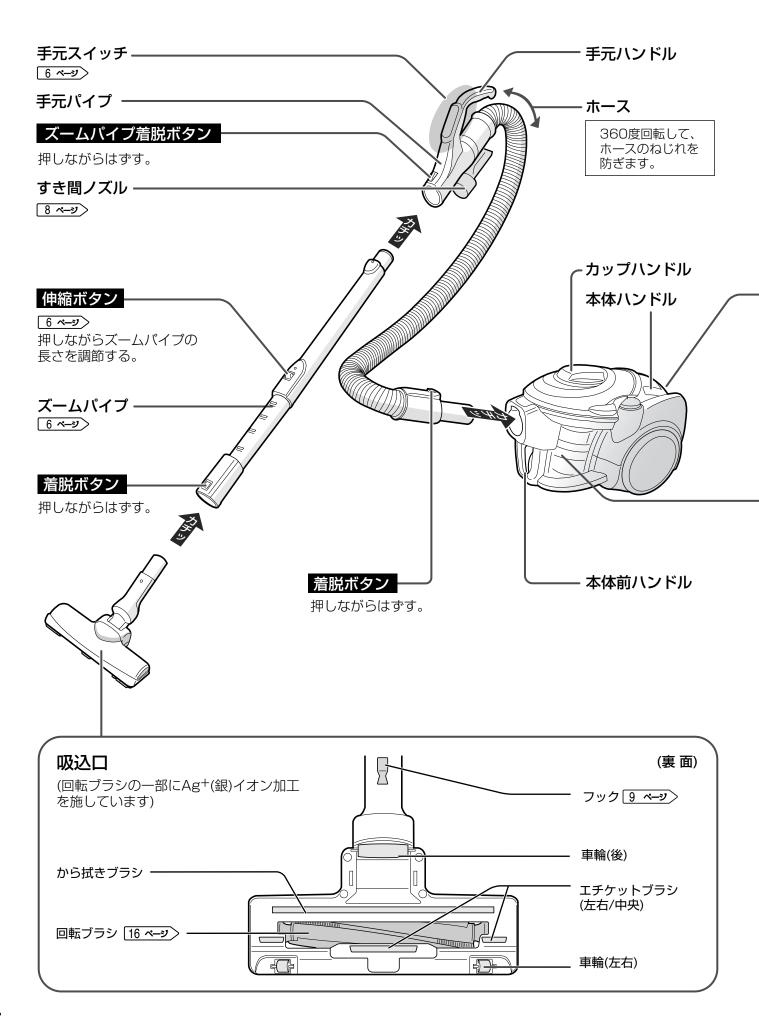

# 付属品

#### 本体の上面と背面

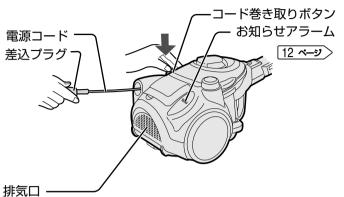


(アレルディフェンスフィルター内蔵) お手入れは不要です。(取りはずせません)



- 電源コードを引き出すときは電源コード根元 の赤マーク以上引っ張らないでください。 断線の原因になります。
- 巻き取れないときは、少し(1~2m)引き出し て再度巻き取ってください。

#### ダストカップセット [10~15 ページ >


カバー部とダストカップに分かれます。

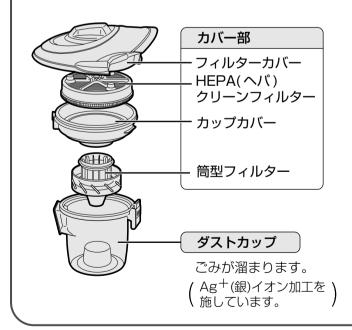


#### 標準付属品

●吸込口(1個)

●ホース(1本)

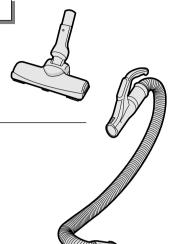



#### 応用付属品

● すき間ノズル(1個)



●つぎ手パイプ(1個)

別売品のふとんブラシなどを ご使用の際に必要です。



● クリーニングブラシ(1個)



#### ●印刷物付属品

● 取扱説明書 (保証書付) (1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# お掃除のしかた


### お掃除の手順

お掃除に合わせてズームパイプの長さを調節し、吸込口・すき間ノズルの


どちらかを取り付ける。 7~8~シ



◆ お掃除中にズームパイプの伸縮ボタンを押さないでください。ズームパイプが縮み、指を挟む原因になります。

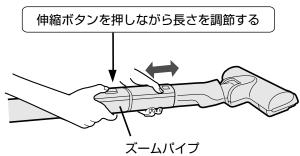

差込プラグをコンセントに差し込み、<br/>
目的に合わせて「お掃除モード」を選ぶ。

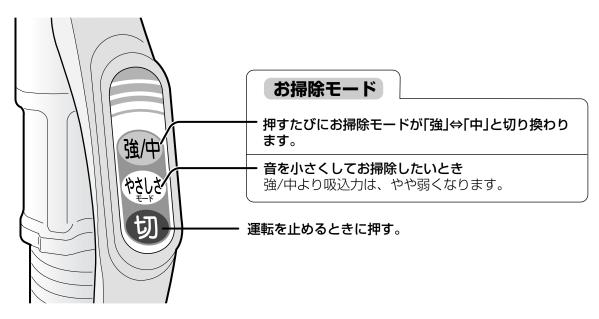

3 お掃除が終われば「切」ボタンを押し、差込プラグを抜いてからダストカップ のごみを捨てる。



### 吸込口を使う

### じゅうたんのお掃除に



### 床・たたみのお掃除に

お掃除モード「中」で 動作する。


床やたたみの目にそって 軽くすべらせます。

(傷付き防止のため)

(から拭き掃除) 床の場合









#### 広い所

前後のお掃除だけでなく、吸込口を左右に動かして お掃除すると便利です。

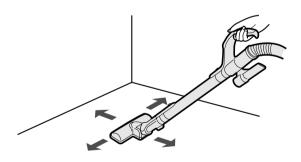

#### お部屋の隅や壁ぎわ

壁ぎわに吸込口の向きを合わせてお掃除すると便利です。

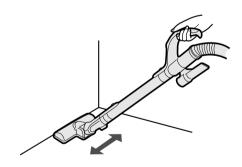

#### 吸込口を使うときは

- じゅうたんやたたみを傷めないように吸込口は同じ場所で長く使ったり押し付けないで、ゆっくり動かしてください。
- 吸込口が密着するようなじゅうたん・玄関マットなどは、「やさしさモード」でお掃除してください。 吸込口が吸い付いて操作が重くなったり、回転ブラシが止まることがあります。
- 吸込口を床面から離すと、回転ブラシは回転しません。
- 新築などのワックスがけされた床は、吸込口の移動で光沢に差ができることがあります。 その場合は、絞った布で拭き取り、ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- ●はじめてお使いのときは回転ブラシのかき出しで、 ダストカップにじゅうたんの遊び毛などが多く吸い 込まれますので、こまめにごみを捨ててください。
- ●回転ブラシの回転力は、お掃除モードや床面により 異なります。また場合により、回転ブラシが停止す ることがあります。

# お掃除のしかた

## すき間ノズルを使う



### 家具のすき間やサッシなどのお掃除に

1

着脱ボタンやズームパイプ着脱ボタンで 吸込口やズームパイプをはずす。 4 ページン


2

#### すき間ノズルをセットする。

手元パイプまたはズームパイプに差し込む。

すき間ノズル 手元パイプ



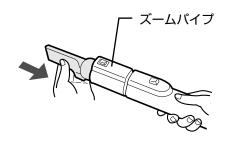

3


### お掃除モード「やは 」で動作する。



- ピアノなど傷付きやすいものには、使用しないでください。
- お掃除中にズームパイプの伸縮ボタンを押さないでください。ズームパイプが縮んで、指を 挟む原因になります。
- ズームパイプをはずしてお掃除するときは、必ずすき間ノズルを取り付けてください。 取り付けずにお掃除すると、傷付きや故障の原因になります。
- すき間ノズルは、汚れたら水洗いしてください。 しっかり水を切り、風通しのよい日陰で、十分に乾燥させてからご使用ください。


#### (はずしかた)

手元パイプまたはズームパイプからはずす。



#### 収納のしかた)

すき間ノズルを手元パイプのフックに掛ける。

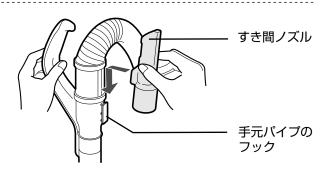


# お掃除が終わったら

- ①お掃除が終わったら「切」ボタンを押し、運転を止め、差込プラグを抜く。
- ②本体をしっかり固定し、差込プラグを持って電源コードを巻き取る。 5 ページ >


### 収納のしかた

### スタンド収納

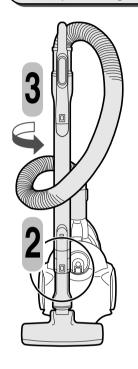


ズームパイプを縮める。


伸縮ボタンを押しながら、 縮める。



ホースをズームパイプに 巻き付ける。

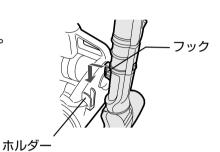

### コンパクト収納

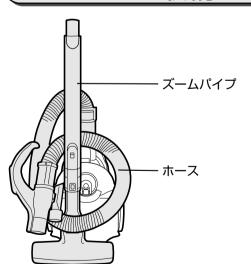

スタンド収納 3 の状態からズームパイプ着脱ボタンを押して 手元パイプをはずす。

ホースをズームパイプに巻き付ける。




- 収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースやズームパイプが、はずれる場合があります。
- ●フックをホルダーに掛けた後は、ズームパイプを左右に揺らし、倒れないことを 確認してください。
- ●ズームパイプを縮めるときは、指を挟まないよう、ご注意ください。



# でみの捨てかた 衛生面から、お掃除のたびにごみを捨てることをおすすめします。



● ごみの種類によっては 「ゴミ捨て」ラインを越え る前に吸い込みが悪くなり、クリーニングサイン でお知らせする場合があります。 12 ページ > ごみを捨てて、筒型フィルター・HEPA(ヘパ)ク リーンフィルターを、お手入れしてください。 12~15ページ〉

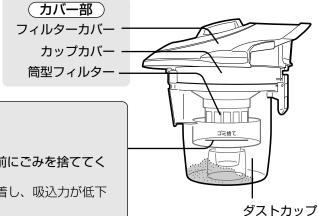

#### 「ゴミ捨て」ライン

「ゴミ捨て」ラインを越える前にごみを捨ててください。 - 方に片寄って溜まっている場合も、ラインを越える前にごみを捨ててく ださい。


そのまま使用を続けると、筒型フィルターにごみが付着し、吸込力が低下 する場合があります。


## ダストカップセットのはずしかた

運転を止めて、差込プラグをコンセントから抜く。

#### ダストカップセットを取り出す。

- (1) カップハンドルを矢印方向に回して、 ▲を▼(カップ取外し)に合わせる。
- (2) ダストカップを持ち上げる。
- カップハンドルを回すと「カタカタ」 音がしますが、フィルターのお掃除 [11 ペーシ] の音で、異常ではありま せん。

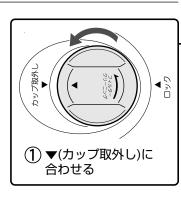

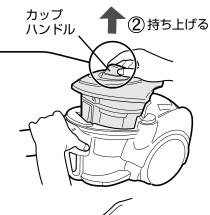


#### ダストカップをはずす。

ダストカップボタンを押してダスト カップをはずす。



●はずすときにカバー部とダス トカップから、ごみがこぼれ ることがあります。ごみ箱な どの上ではずしてください。

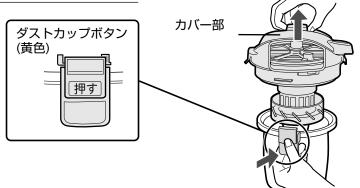

#### ダストカップのごみを捨てる。



- ●ダストカップをごみ箱の中へ近付けて静かに ごみを捨てると、ほこりの舞立ちが防げます。
- ●筒型フィルターにごみが付着したときは、取 り除いてください。




#### HEPA(へパ)クリーンフィルターの お掃除について (フィルターセルフクリーニング)

カップハンドルの動きに連動してHEPA(ヘパ)クリーンフィルターが振動し、付着したごみが落ちてお掃除されます。



● ごみの種類によっては、フィルターに付着したごみが落ちないことがあります。お手入れしてください。[12~15~→y)

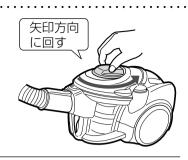

#### ダストカップセットをはずしたときは

本体の吸気フィルターと、吸気パッキンは取りはずせません。 破らないでください。




## ダストカップセットの取り付けかた

カバー部とダストカップを確実に組み立てる。

図のようにカバー部とダストカップ を合わせて、「カチッ」と音が するまで押し込む。



● 必ずダストカップのごみを捨てて から組み立ててください。 ごみが入っている状態ではカバー 部が取り付きません。

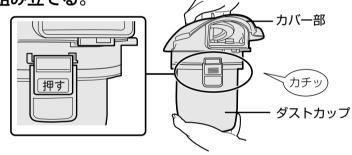

#### ダストカップセットを本体に取り付ける。


- (1) ダストカップセットを本体に入れて、
- ② カップハンドルを矢印方向に回して、 ▼を▲(ロック)に合わせる。



●ダストカップセットは確実に取り 付けてください。取り付けた後に ダストカップセットを少し持ち上 げて、ロックされているか確認し てください。


吸込力が低下したり、モーターに ごみが入るなど、故障の原因にな ります。

●ダストカップを本体に取り付ける ときは、本体の収納部の底にごみ や異物がない状態にしてください。

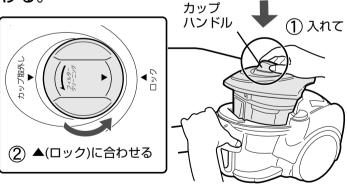



● ロックせずに本体前ハンドルを持った場合など、 ダストカップセットが抜け落ちることがあります ので、ご注意ください。

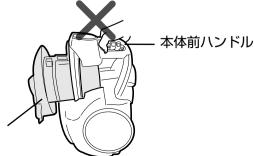


ダストカップセット

# お手入れ

## ダストカップセット

#### 掃除機の性能を保つために、ダストカップセットは定期的にお手入れしてください。

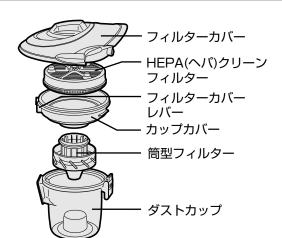


お手入れせずに使用を続けると、フィルター類が目詰まり して、以下のような症状が発生することがあります。


- ●吸込力が弱くなる。
- ●運転音が変化したり、大きくなる。
- ●本体が熱くなる。
- ●ブラシの回転が止まる。

#### フィルターが目詰まりすると、お知らせアラーム(クリーニングサイン)で お知らせします。

クリーニングサインが出たら以下の処置をしてください。


- ① 運転を止めて差込プラグを抜き、ダストカップのごみを 捨てる。 10 ペーシ >
- ② 筒型フィルター・HEPA(へパ)クリーンフィルターを お手入れする。 [12~15 ページ)
- い調は
- 続けてお掃除したいときは、2分以上たってからおこなって ください。
- (2分以内に再開すると、再びクリーニングサインが出ます)
- 室温やお掃除モードなどにより、クリーニングサインが出ないまま吸い込みが弱くなったり、運転音が変化することがあります。その場合も同様にお手入れしてください。



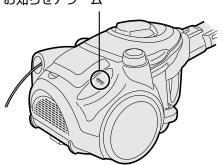

#### お手入れの前に

#### カップハンドルを4~5周、回してください。

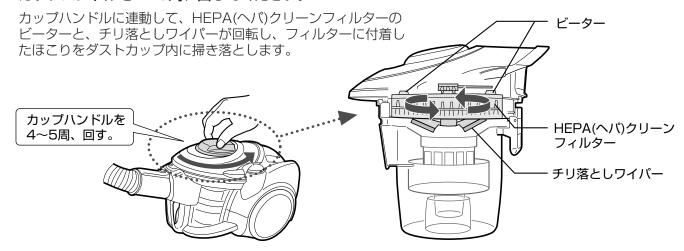

### 各部のはずしかた

はずすときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上に置いてはずしてください。

1


ダストカップセットを取り出す。

10ページ〉

2

#### フィルターカバーをはずす。

フィルターカバーレバーを矢印方向に動かして、フィルターカバーをはずす。

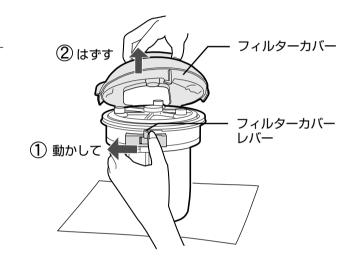

3


# HEPA(ヘパ)クリーンフィルターをはずす。



●格子部分を持たないでください。 けがの原因になります。

...


ダストカップをはずす。 <sup>10 ページ</sup>〉

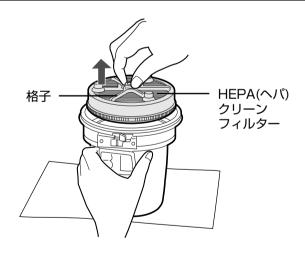

5

#### 筒型フィルターをはずす。

筒型フィルターを矢印方向に回して、 はずす。

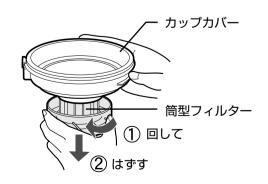

# お手入れ

## ダストカップセット (つづき)

### 各部のお手入れのしかた



●付属のクリーニングブラシ [5ページ) 以外では お手入れしないでください。

#### お願い

#### 筒型フィルター

月1回を目安に・中性洗剤で洗う

1

#### クリーニングブラシでごみを取る。

筒型フィルターにティッシュや、ひも状の ごみが巻き付いた場合は、取り除いてくだ さい。



●取り除くさい、先のとがった物を 使わないでください。 筒型フィルターを傷めます。

)

#### 中性洗剤で洗う。

筒型フィルターのメッシュは クリーニングブラシで やさしくこすって 洗います。

3

#### 十分に乾燥させる。




●水を切り、風通しの良い所で陰干 しし、十分に乾燥させてください。 **乾燥が不十分のまま使用すると、 においが発生することがあります**。

乾燥時間目安 半日

ダストカップ・カップカバー・ フィルターカバー

汚れが気になったときに・中性洗剤で洗う



#### HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

3カ月に1回を目安に・水洗い


クリー 新聞紙が

#### クリーニングブラシでごみを取る。

新聞紙などの上でおこなってください。



●取り除く際、先のとがったもの (つまようじなど)を使わないでく ださい。HEPA(ヘパ)クリーンフィルターを傷めます。




2

#### 汚れが気になる場合は水洗いする。



●フィルターは、クリーニングブラ シで強くこすったり、指で強く押 さないでください。 破損の原因になります。

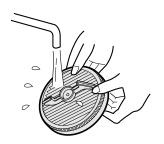

3

#### 十分に乾燥させる。



●水を切り、風通しの良い所で陰干 しし、十分に乾燥させてください。 **乾燥が不十分のまま使用すると、 においが発生することがあります**。

乾燥時間目安 1日

▲印

合わせて




### 各部の取り付けかた

筒型フィルターを取り付ける。

筒型フィルターをカップカバーに合わせて 矢印方向に回す。

ダストカップを取り付ける。「エページ〉

HEPA(ヘパ)クリーンフィルターを 取り付ける。

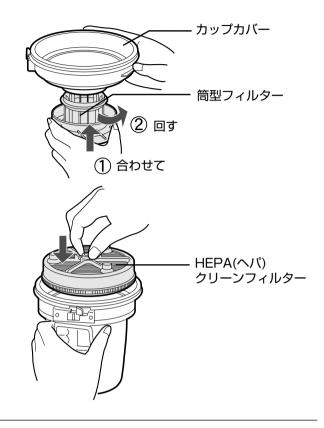

フィルターカバーをカップ カバーに取り付ける。 ① フィルターカバーの▼をカップ カバーの▲に合わせて

(2) 上からしっかり押し込む。

フィルターカバー カップカバー



閉まりにくいときは、フィル ターカバーのカップハンドル を左右に少し回しながら押し 込んでください。



ダストカップセットを本体に 取り付ける。⑪ヘシン



- ●各部品を洗ったあとは、十分に乾燥させてから使用してください。 水分が残ったまま使用すると、においの発生や故障の原因になります。
- ●お手入れに薬剤・漂白剤や温水などを使用したり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

(1)

(2) 押し込む

# お手入れのさいは必ず電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。

コンセントから抜いてください。

### 吸込口(回転ブラシ


糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみついたとき


カバーをはずして回転ブラシをはずしてから


#### 回転ブラシや車輪に付いた、糸くずや毛髪などを切り取る。

(1) 吸込口のストッパー(左右2カ所)を、「ひらく」の方向に スライドさせカバーをはずす。

(2) 回転ブラシをはずす。

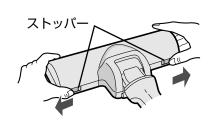

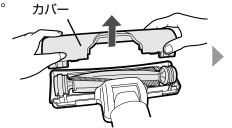

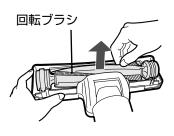


回転ブラシを取り付けてカバーを閉める。

- (1) 図の 部分のリングの幅の広い方を 左に、狭い方を右になるように持ち、そ れぞれのリングの突起を水平に受け部に 乗せるように、取り付ける。 (左右逆には取り付けられません)
- (2) カバー前面のツメ部(左右)を引っ掛け てからカバーを閉め、ストッパーを 「しまる」の方向にスライドさせる。





● 突起があるので、お手入れのさい は注意してください。

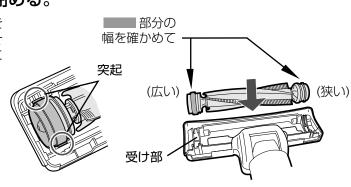

#### 汚れが目立ってきたら

各部のごみをすき間ノズルで吸い取る。

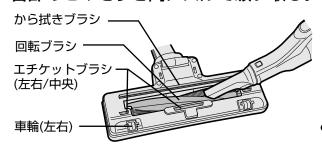



ごみなどでふさ がると、回転ブ ラシの動きが弱 くなります。

●毛くずなどがからみ付いているときは、セロハン テープなどではがし取ってください。

#### 水洗いする。

(回転ブラシをはずして、分けて洗うこともできます)

#### 汚れが目立ってきたときに

◆本体の汚れが目立ってきたときは、水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。 ほこりが取れ、静電気も抑えられます。

シンナー・ベンジン類は使わないでください。(変質や変色の原因)



# 仕 様

電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000~約240W
吸込仕事率	460~約80W
運転音	60~約47dB
集じん容積	0.7L
質 量	5.3kg $\left(egin{array}{c} { m W}{ m ND}\cdot{ m X}-{ m L}{ m N}{ m A}{ m C}{ m S}$
本体寸法(mm)	幅255×奥行355×高さ240
コードの長さ	5m

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、 最大(〜最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違い などによって異なります。

お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。

# 別売品

#### HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

流通コード 217 337 0393



#### 筒型フィルター

流通コード 217 221 0438



#### ダストカップ

流通コード 217 137 0200



#### ふとんブラシ

流通コード 217 935 0674



#### ベンリブラシ

流通コード 217 936 0533



お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。

(価格については、販売店にお問い合わせください)

# 保証と アフターサービス

#### 修理を依頼されるときは「持込修理」

- **1** 「故障かな?」 19 ページ > を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### 保証書(別添)

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

#### 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後、 6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### 修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。



ご使用中止

#### 長年で使用の掃除機の点検を! このような症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき 運転しないことがある。
- ●コードを折り曲げると、通電し たりしなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検·修理に要する費用は、販売店にご相談く ださい。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての[ご相談]ならびに[ご依頼]および、万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/





#### 使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】

OO

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

(年末年始を除く)

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00

●日曜·祝日: 9:00~17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



### 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

V== 1.24 ==	-
H TO 3/4	-

保証期間内 保証期間外 1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

#### ■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

#### お申し込み

#### 【お客様相談センター】(0120-078-178) にお電話でお申し込みください。

#### お引き取り



#### 当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

#### 修理・お届け



#### 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

# 故障かな?

次のような場合は、故障でない場合がありますので、 修理を依頼される前にもう一度お調べください。

● 以下の処置をしても異常のある場合は、「保証と アフターサービス」**17 ページ**〉をご覧のうえ、 修理を依頼してください。



#### こんなとき

#### 次の点をお調べください

#### 次の処置をしてください

お掃除中にお知ら せ音が鳴り、本体 の運転が止まる

クリーニング サイン 12ページ ●ダストカップにごみが溜まっていませんか。

ターが目詰まりしていませんか。

- ●ごみを捨ててください。 10 ページ >
- ●お手入れしてください。 12~ 15 **ページ** >

●ティッシュなどの大きいごみが筒型フィルター

● 筒型フィルターやHEPA(へパ)クリーンフィル

- に巻き付いていませんか。
- ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ごみ が詰まったまま長く使用していませんか。
- ●取り除いてください。

取り除いてください。 14 ページ >

#### 手元スイッチを入 れても運転しない

- ●差込プラグがコンセントに、またホースがホー ス差込口に確実に差し込まれていますか。
- ●確実に差し込んでください。

#### 本体が異常に熱い

- ●筒型フィルターや、HEPA(ヘパ)クリーンフィル ターが目詰まりしていませんか。
- ●お手入れしてください。 12~15ページ>

本体は運転時、40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。

# 吸込力・

### 吸込力が弱い

運転音が変化した、 大きくなった

- ダストカップにごみが溜まっていませんか。
- ●筒型フィルターや、HEPA(ヘパ)クリーンフィル ターが目詰まりしていませんか。
- ●お手入れしてください。 12~15ページ>
- ホース・ズームパイプ・吸込口などにごみが詰 まっていませんか。
- 取り除いてください。

# におい

#### 本体や排気が臭う

- ●ダストカップにごみが溜まっていませんか。 (ごみの種類によっては臭う場合があります)
- ●筒型フィルターや、HEPA(へパ)クリーンフィル ターを水洗いした後、十分に乾かしていますか。
- ●ごみを捨ててください。 10 ページ >
- ●再度、各フィルターを水洗いし、十分に乾か してから、ご使用ください。 14 ペーシン

# ダストカップセッ

#### ダストカップセット を本体に取り付けら れない

- ◆本体の収納部の底にごみがありませんか。
- ●カバ一部をダストカップに正しく取り付けてい ますか。
- 取り除いてください。
- ●正しく取り付けてください。 11 ページ>

カバー部をダスト カップに取り付け られない

- ●ダストカップの底にごみが溜まっていませんか。
- ●カバ一部の各部品を正しく組み立てていますか。
- ●筒型フィルターにごみが巻き付いていませんか。
- ●取り除いてください。
- ●正しく組み立ててください。 15 ページ >
- ●取り除いてください。 14 ページ>

# 吸込口・回転ブラシ

#### 吸込口の動きが 悪い

- ●車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。
- ●取り除いてください。 16 **ページ**〉

回転ブラシが 回転しない

- ●毛髪や糸くずなどがからんでいませんか。
- ●玄関マットなどをかみ込んでいませんか。
- ●運転を止めて差込プラグを抜いてから、取り 除いてください。 **16 ペーシ**〉



# 差込プラグおよび コードが異常に

- ●差し込みがゆるくぐらついていませんか。
- ●延長コードを使用していませんか。
- ●コンセントの修理を販売店にご相談ください。
- ●コンセントに直接差し込んでください。
- 差込プラグおよびコードは運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。

掃

#### エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



掃除機 EC-BT7

#### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

プのサイクロンは、独自の高速旋回方式でごみと 空気を遠心分離。 空気をきれいにして、フィルターの 目詰まりを抑えるのでごみが溜まってもパワーが持続し、 電力の無駄を抑えます。紙パック方式は、ごみが詰まり 空気の流れが妨げられるため、吸込力が低下しやすくな ります。

※掃除機の吸込仕事率を測定した当社試験において、試験ご み吸引前の初期データと、ダストカップ満量ラインまで試 験ごみを吸引した時点でのデータとの比較。

#### 掃除機の省エネのための上手な使いかた

#### ◎掃除機をかける前にまずお部屋の片付けを!

掃除機をかけながら、部屋の片付けをおこなうと、スイッチの「入」「切」をくりかえすことになり、消費電力が多くなります。お掃除の前に部屋を片付け、一気に掃除機 一気に掃除機 をかけると短時間で効率よくお掃除ができます。

#### ○場所に合わせたお掃除モードで!

「強」のみでお掃除しても効果が変わらないうえ、消費電力の無駄が生じることがあります。 じゅうたんは「強」、床やたたみは「中」、カーテンなどは「やさしさモード」など、上手に使い分けましょう。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ | 検索





DO.

#### 使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】 0120 - 078 - 178

PRINTED WITH

SOYINK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く) ■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話 ファックス 

#### http://www.sharp.co.jp/support/

#### 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社 指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預 かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては、18ページの「ご利用料金」「お引 き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ、ご依頼ください。

お申し込み

#### 【お客様相談センター】

(0120-078-178) にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市門恰野区長池町Jとと増えたっ 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

